



B Detaliu

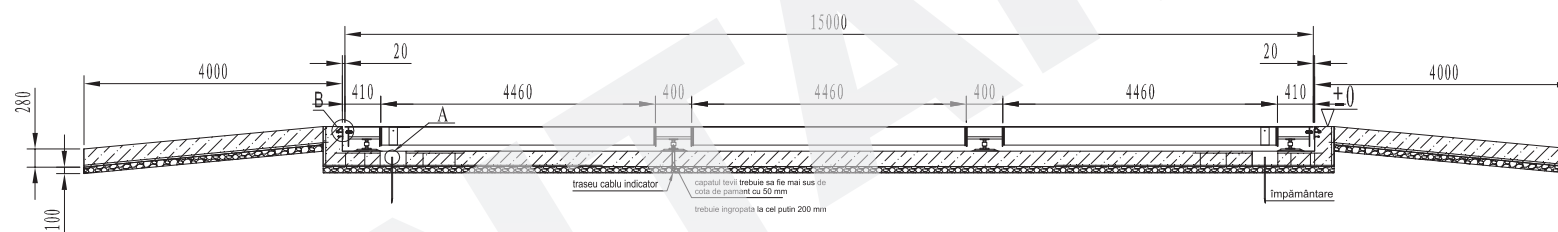

Plasa de Buzau 100x100 mm Φ 8

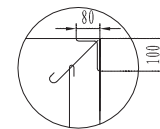

Placa beton B350 Φ 16
Piatra sparta




fixare limitator după instalarea platformei




Placa de susținere a celulei de cântărire trebuie fixată cu mortar 1:1, după 1/2 oră se montează placa.

Cablul de împământarea trebuie conectat cu cornierul de împământare

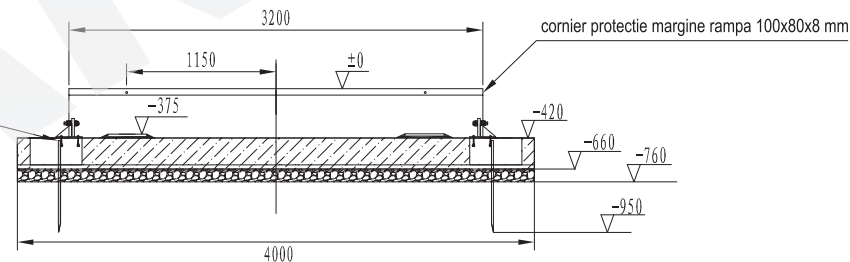

A Detaliu



4 corniere 50x50x5mm de 1 m lungime
trebuie sudate de carlige de ancorare



Cornier 100x80x8 mm
Distanta dintre carlige 400mm

continut	serie	semnatura	data	3 × 15m	Cantarprod Srl		
					Marca	Greutate	Scara
				fundatie cantar metallic CPR-M			
					Pagini		Pagina nr.